

4.3.4 Montaje interior del refrigerador

- Extraiga con cuidado, tirando hacia delante, las rejillas y el cinturón del aparato.
- Desconecte con cuidado el conector de la parte posterior del display.

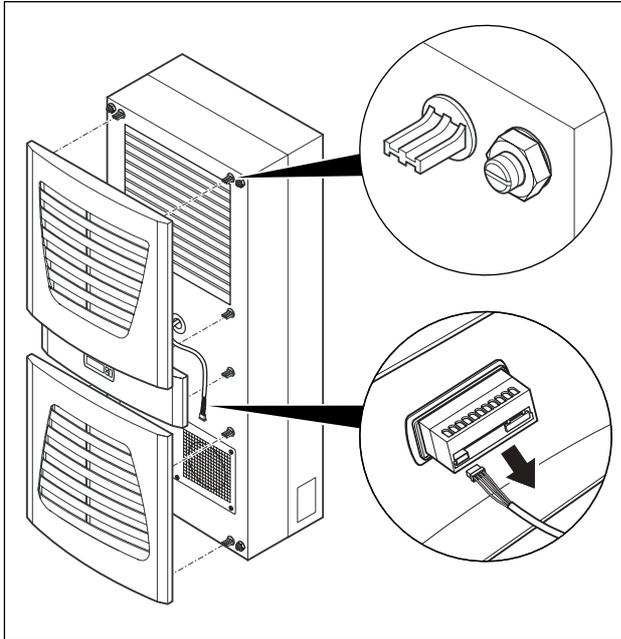


Imagen 15: Retirar la rejilla y desconectar el display

- Adapte la longitud de la cinta de estanqueidad adjunta y fijela alrededor de la parte frontal de la mitad de la caja, de forma que no presente vacíos en los cantos.

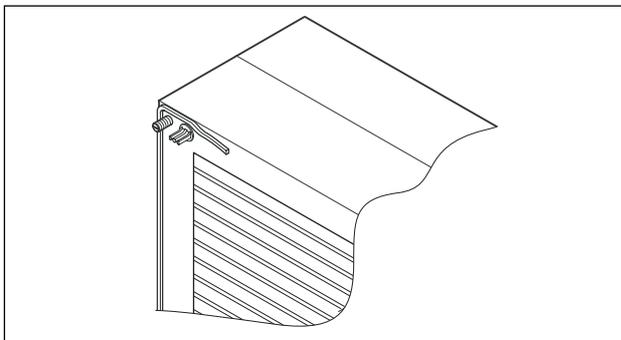


Imagen 16: Fijar la cinta de estanqueidad

- Extraiga las cuatro tuercas y arandelas de la parte frontal de la caja.
- Introduzca el aparato desde el interior del armario en la escotadura y fíjelo desde el exterior con las arandelas y tuercas al armario.

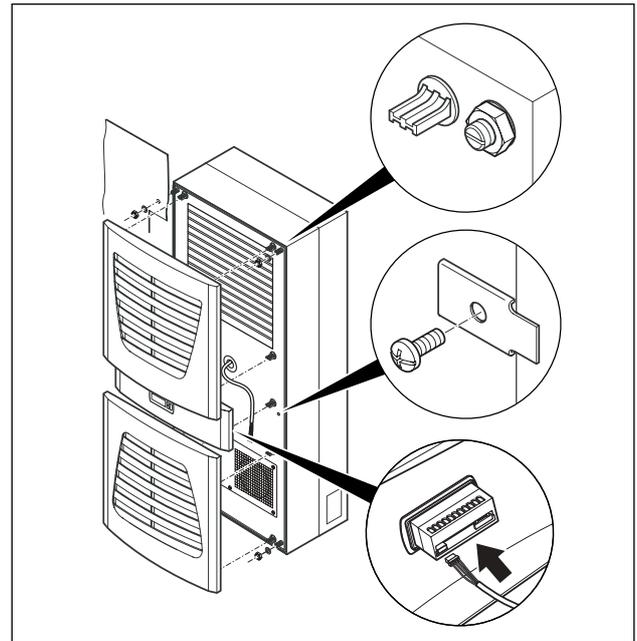


Imagen 17: Fijar el refrigerador

- En caso necesario fije el aparato adicionalmente con las chapas de fijación adjuntas tal y como se muestra en la imagen 17.
- Conecte con cuidado el conector del display.
- Inserte la rejilla y en caso necesario el cinturón sobre la caja.

4.4 Conectar la salida del agua de condensación

En los aparatos tipo SK 3302.xxx, SK 3303.xxx y SK 3361.xxx puede montar un tubo de salida del agua de condensación ($\varnothing 1/2''$).

La salida del agua de condensación

- debe disponerse con la caída adecuada (sin formación de sifón)
- no debe presentar dobleces
- no debe presentar reducción de sección a causa de una prolongación

El tubo de salida del agua de condensación está disponible como accesorios (ver también los accesorios en el CG de RITTAL)

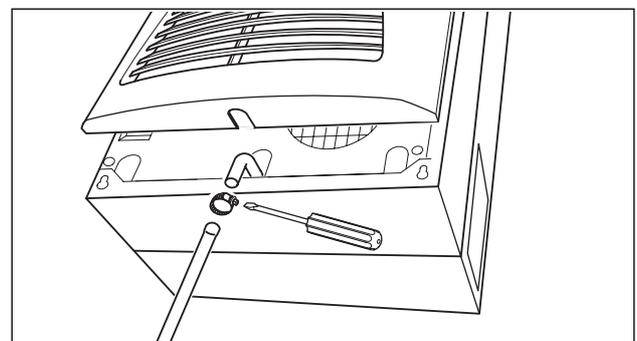


Imagen 18: Conectar la salida del agua de condensación